




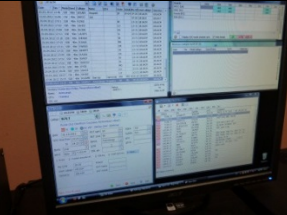




Инструкция по включению аппаратуры на станции

	Включить рубильник
	Проверить удлинитель
	На трансивере проверить кнопкой антенна, чтобы был выбран разъем ANT1.
	На трансивере к разъему ANT 1 должен быть подключен кабель, который вторым концом подключен к усилителю разъем RFINPUT. В усилитель должны быть подключены антенных разъемам 1 и 2: или 80м – INVV 80 или 40м – INVV40 (медный разъем) или 20,15,10м – HFYagi
	Включить трансивер и проверить диапазон 160:1875-2000 80:3603-3800 40:7060-7175 20: 14110-14350 15:21150-21450 10:28200-29300
	Запустить DX атлас и журнал Выбрать свой лог!!!
	Проверить мощность: внешняя ручка RFPWR – 55ватт Проверить уровень микрофона внутренняя ручка MIC –уровень 50
	Ручку RFGain поставить на 2 часа Ручку AFGain по вкусу